START-UP

- 1 Insert 2 AAA batteries.
- 2 Select °C or °F.

To turn off the device, press the ON/OFF button for **3 seconds**.

SELECT THE WINE TYPE


To select the wine type, press the SELECT button until the abbreviated name appears on the display. **N.B.**: Wine names are listed alphabetically.

LEGEND

ALSA	: Alsace	LOIR	: Loire
BEAU	: Beaujolais	MERLO	: Merlot
BORD	: Bordeaux	PINOT	: Pinot
BOUR	: Bourgogne	PORT	: Porto
BURG	: Burgundy	RHON	: Rhône
CABER	: Cabernet	ROSP	: Rosé de
CHAM	: Champagne		Provence
CHARD	: Chardonnay	SAUT	: Bordeaux
CHNTI	: Chianti		blanc
LANG	: Languedoc-	SUDO	: Sud-Ouest
	Roussillon	7INFN	· 7infandel

TEMPERATURE ZONES

When the current temperature (CURRENT TEMP) of the wine is \pm 1 °C (1.8 °F) from its optimal temperature (OPTIMAL TEMP), the device BEEPS to indicate that the wine is ready to be tasted.



*

Aube technologies

705 Montrichard, Iberville, Qc, Canada, J2X 5K8

Tel.: (450) 358-4600 1-800-831-AUBE

Fax: (450) 358-4650

E-mail: service@aubetech.com www.aubetech.com

MISE EN MARCHE

- 1 Insérez 2 piles AAA.
- 2 Sélectionnez °C ou °F.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF durant **3 secondes**.

SÉLECTION DU TYPE DE VIN

Pour sélectionner un type de vin, appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce que le nom abrégé apparaisse à l'écran.


N.B.: Les noms des vins sont classés par ordre alphabétique.

LÉGENDE

ALSA	: Alsace	LOIR	: Loire
BEAU	: Beaujolais	MERLO	: Merlot
BORD	: Bordeaux	PINOT	: Pinot
BOUR	: Bourgogne	PORT	: Porto
BURG	: Burgundy	RHON	: Rhône
CABER	: Cabernet	ROSP	: ˈℲɔ̞̞̞śé de
CHAM	: Champagne		Provence
CHARD	: Chardonnay	SAUT	: Bordeaux
CHNTI	: Chianti		blanc
LANG	: Languedoc-	SUDO	: Sud-Ouest
	Roussillon	ZINFN	: Zinfandel

ZONES DE TEMPÉRATURE

Lorsque la température actuelle (CURRENT TEMP) du vin est à \pm 1 °C (1,8 °F) de sa température optimale (OPTIMAL TEMP), l'appareil émet un "BIP" signifiant que le vin est prêt à être dégusté.

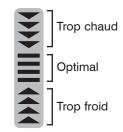

Centre de service

10 rue Ampère, 95500 Gonesse, France

Tél.: 33 (0) 1 34 07 99 00 Fax: 33 (0) 1 34 07 99 19

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- 1 Coloque 2 baterías AAA.
- 2 Seleccione °C o °F.

Para apagar el aparato, presione el botón ON/OFF durante **3 segundos**.

SELECCIÓN DEL TIPO DE VINO

Para seleccionar el tipo de vino, presione el botón SELECT hasta que la abreviación del nombre aparezca en la pantalla.

N.B.: Los nombres de los vinos están clasificados por orden alfabético.


LEYENDA

ALSA	: Alsace	LOIR	: Loire
BEAU	: Beaujolais	MERLO	: Merlot
BORD	: Bordeaux	PINOT	: Pinot
BOUR	: Bourgogne	PORT	: Porto
BURG	: Burgundy	RHON	: Rhône
CABER	: Cabernet	ROSP	: Rosé de
CHAM	: Champagne		Provence
	: Chardonnay	SAUT	: Bordeaux
CHNTI	: Chianti		blanc
LANG	: Languedoc-	SUDO	: Sud-Ouest
	Roussillon	ZINFN	: Zinfandel

ZONAS DE TEMPERATURA

Cuando la temperatura actual (CURRENT TEMP) del vino se encuentra a ± 1 °C (1.8 °F) de la temperatura ideal (OPTIMAL TEMP), el aparato emite un "BIP" que indica que el vino está listo para su degustación.







Centro de servicio

Carrer Segur 74, 08035 Barcelona, España

Tel.: 34 93 420 28 73 Fax: 34 93 429 30 79

